Fig. 13 DRUM-SCREEN AREA (GR1700, GR1750, GR2710, GR2750)

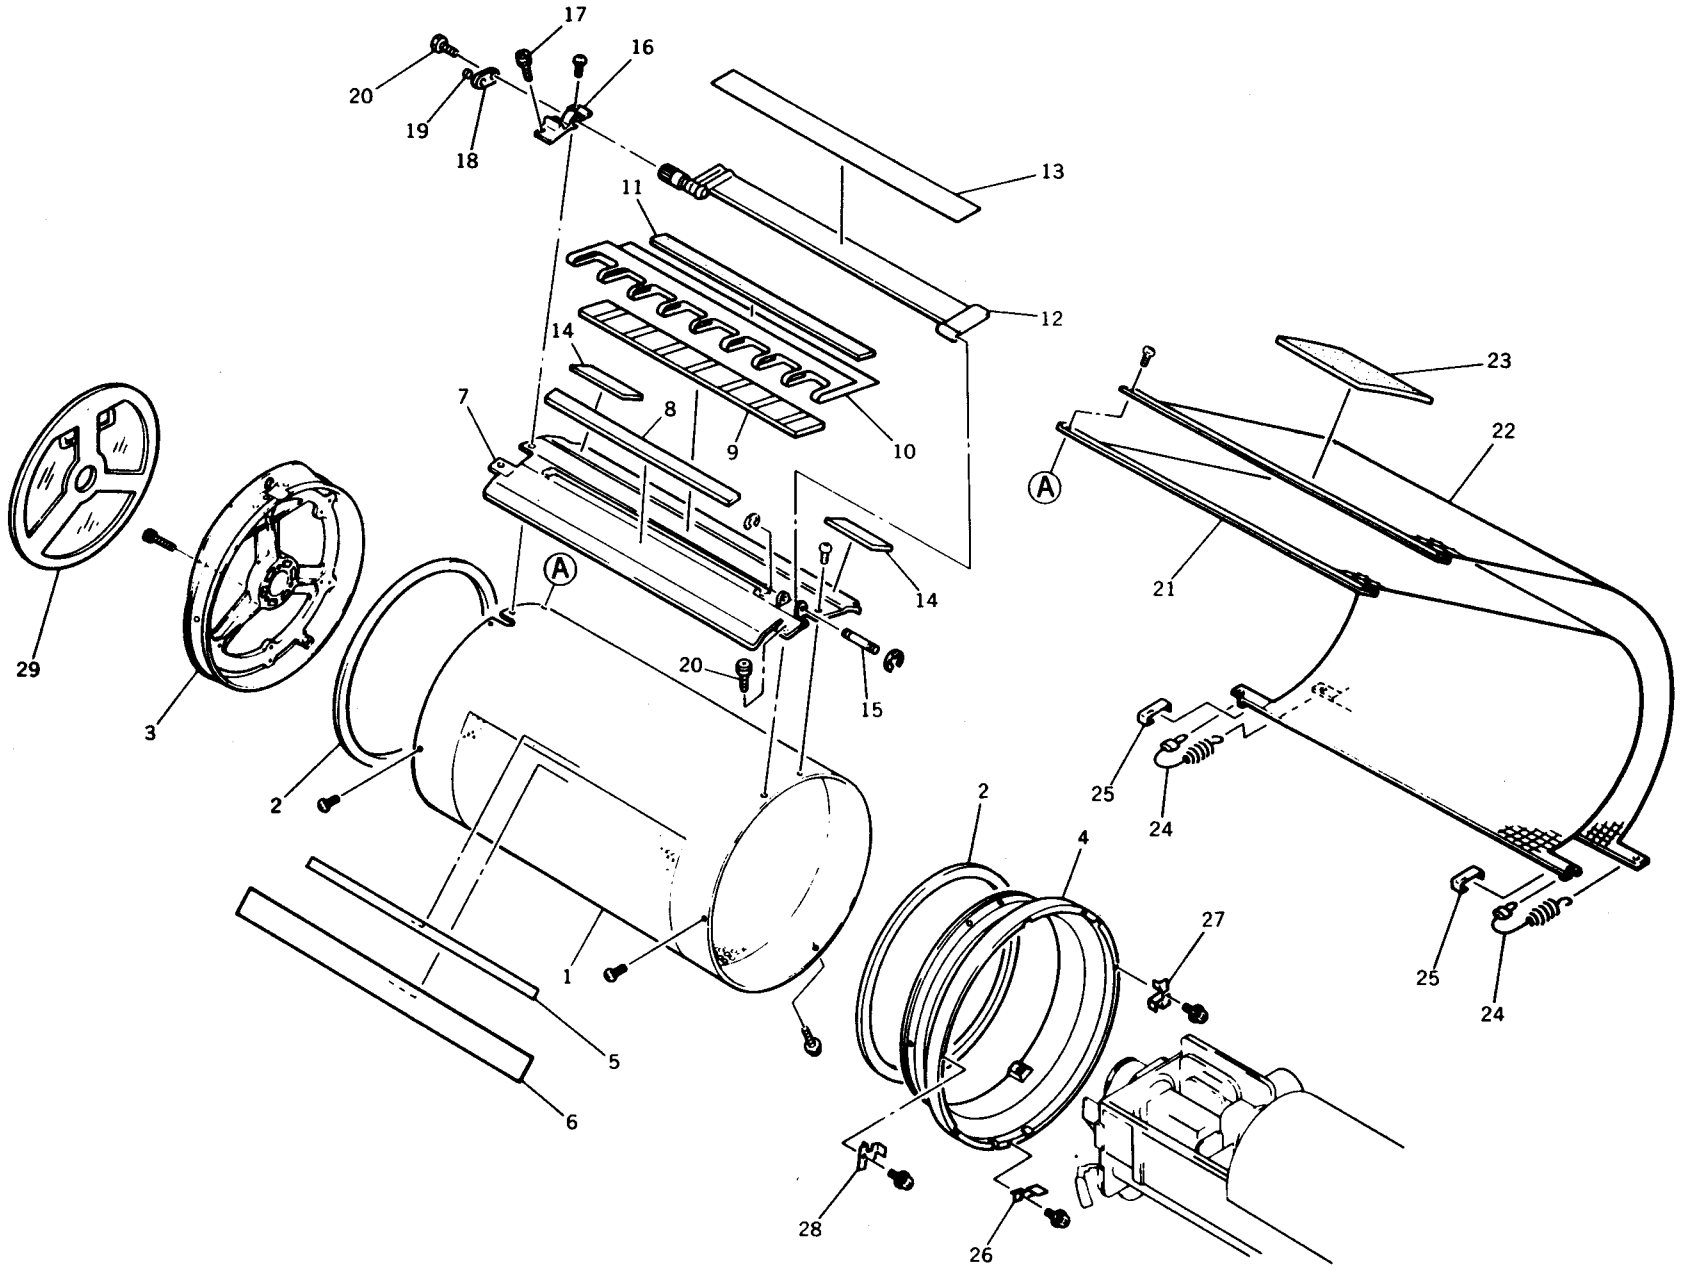

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	017-92108-004	Unit/Drum Screen; B4		
	017-92117-003	Unit/Drum Screen; US		L
	017-92118-000	Unit/Drum Screen; A4		
	017-92120-004	*Drum Body Ass'y; B4	1	
	017-92121-000	*Drum Body Ass'y; US	1	L
	017-92122-007	*Drum Body Ass'y; A4	1	
1	017-12010-009	**Drum Body; OW	1	B4
1	017-12006-001	**Drum Body; 100US	1	L
1	017-12004-009	**Drum Body; A4	1	
2	011-12139-008	**Drum Seal	2	
3	017-12011-005	**Drum Body Support (Left); OW	1	
4	017-12001-107	**Drum Body Support (Right)	1	
5	011-12104-000	*Seal Tape	1	
6	011-12140-006	*Ink Blocking Sheet; B4	1	B4, L
6	011-12142-009	*Ink Blocking Sheet; A4	1	A4
7	011-12120-200	*Clamp Plate Base	1	
8	011-12130-000	*Clamp Magnet B	1	
9	002-12110-108	*Clamp Magnet A; B4	1	
10	011-12132-500	*Sheet; Clamp Plate	1	
11	002-12134-104	*Sticker Sheet; Drum	1	
12	011-12110-506	*Clamp Plate Ass'y	1	
13	011-12129-100	*Clamp Sub-Plate	1	
14	011-12134-006	*Sheet; Drum; B4	2	
15	011-12114-005	*Shaft; Clamp Plate	1	
16	011-12124-108	*Compensator	1	
17	011-12141-100	*Screw; Spring Hanger	2	
	011-92106-008	*Ass'y; Angular Magnet Plate		
18	011-12154-104	**Plate II; Angular Magnet	1	
19	660-05500-100	**Magnet TDK REC 18 D5 x 2	1	
20	011-12155-208	*Screw; Angular Magnet	1	
21	011-12105-200	*Screen A	1	
22	011-12107-009	*Screen B	1	
23	017-22107-108	*Light Absorber Strip; B4	1	
24	011-12136-009	*Spring; Screen	2	
25	011-12131-007	*Hanger Plate	2	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
26	017-12205-101	Position A Plate	1	
27	017-12206-000	Position C2 Plate	1	
28	017-12220-003	Position C1 Plate	1	
29	011-12116-202	Drum Cover R	1	